



www.onvolt.pl

POLSKI	2
ENGLISH	15
DEUTSCH	28
ČEŠTINA	41
SLOVENSKY	54
DANSK	67
MAGYAR	80



www.onvolt.pl

POLSKI

Instrukcja podłączenia modułu WiFi DALY

Moduł Wifi jest opcjonalnym akcesorium umożliwiającym zdalną kontrolę BMS. Można go stosować do wszystkich aktualnych wersji BMS SMART DALY zarówno z pasywnym, jak i aktywnym balanserem.

Do prawidłowego podłączenia i pracy modułu konieczne jest by BMS znajdował się w zasięgu aktywnego routera WiFi, do którego posiadamy dane dostępowe.

Podłączenie modułu WiFi do BMS.

Moduł WiFi podłączamy do urządzenia BMS za pomocą gniazda UART.

Instalacja aplikacji na urządzeniu mobilnym.



Należy zainstalować aktualną wersję aplikacji **SMART BMS PRO** (należy zeskanować kod QR z naklejki na urządzeniu BMS lub pobrać aplikację bezpośrednio ze sklepu Google Play lub App Store). **Starsze wersje aplikacji „SMART BMS” i „DALY BMS” nie gwarantują poprawnej pracy z modułem WiFi.**

Włączenie urządzenia BMS



Po wpięciu modułu WiFi do BMS oraz zainstalowaniu aplikacji przechodzimy do włączenia urządzenia oraz połączenia go w aplikacji. Podłączenie włącznika **KEY** do BMS jest **koniecznym** warunkiem działania urządzenia.

Połączenie urządzenia w aplikacji



Po zalogowaniu do aplikacji (przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wpisujemy hasło „**123456**”) wybieramy „WiFi Device”, a w następnym okienku „Confirm”. Przy pierwszym logowaniu niezbędne będzie wpisanie hasła do naszego routera WiFi.

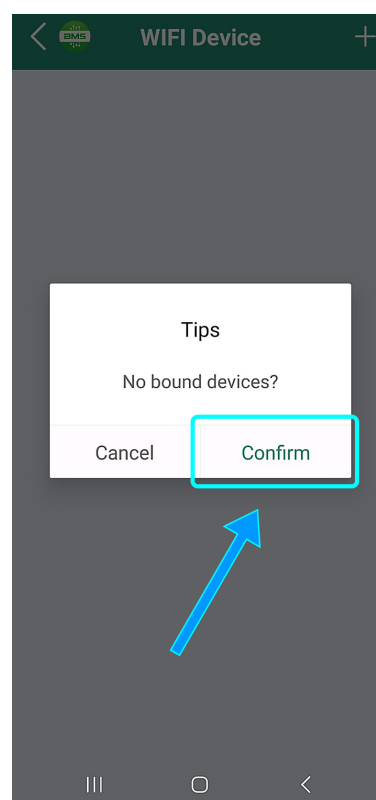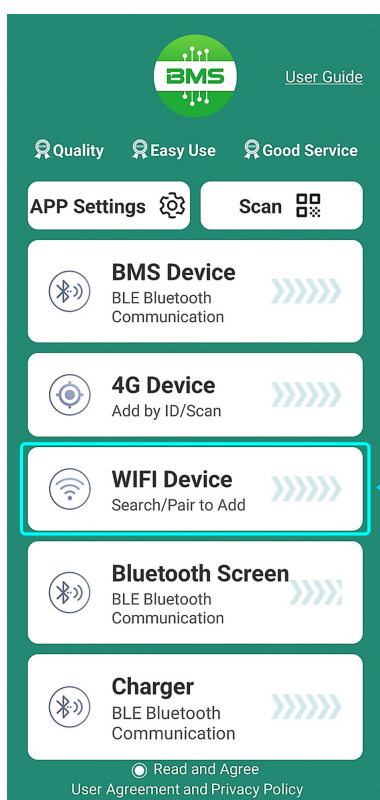

Wybieramy moduł, z którym chcemy się połączyć (którego numer znajduje się na krążku WiFi podłączonym do BMS) i naciskamy ikonę „Pair”. Wpisujemy hasło do naszego routera WiFi i ponownie wybieramy „Pair”.

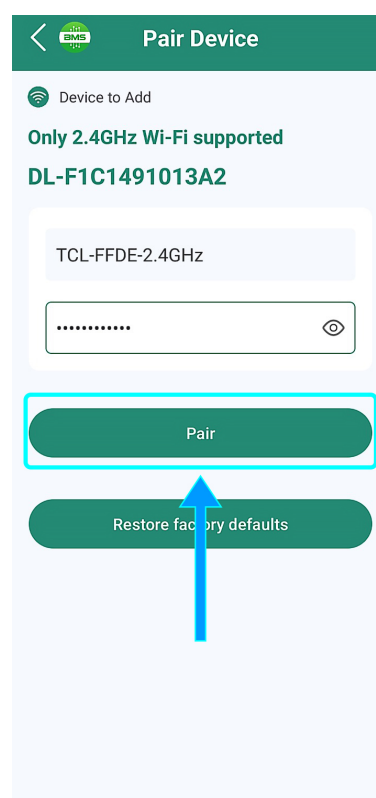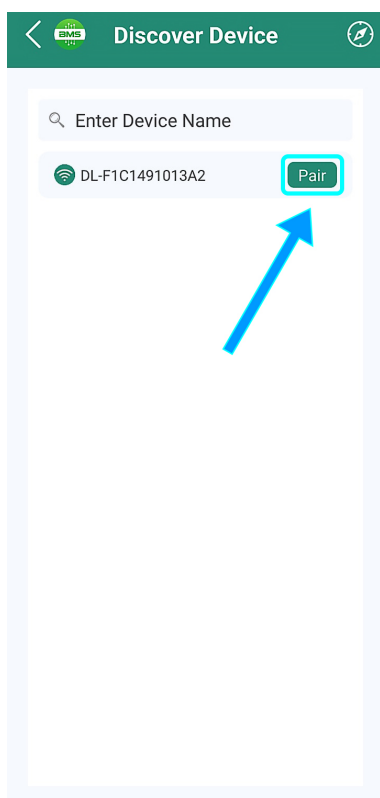

Cofamy się do początkowego ekranu aplikacji (z wyborem sposobu komunikacji), wybieramy „WiFi Device”, co przenosi nas do ekranu obsługi BMS. Dalszy ciąg działania aplikacji jest identyczny jak przy połączeniu za pomocą bluetooth.

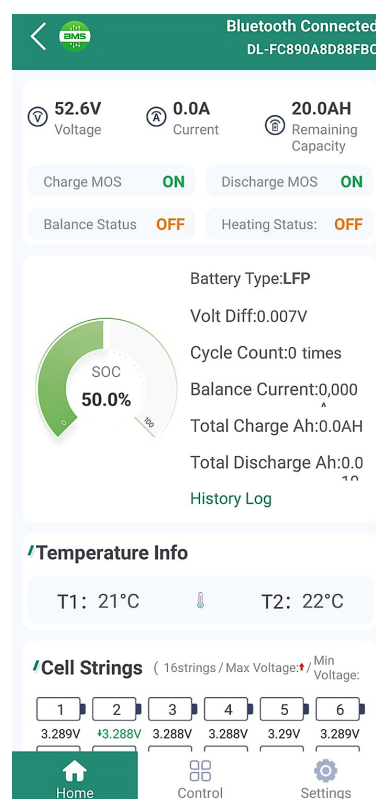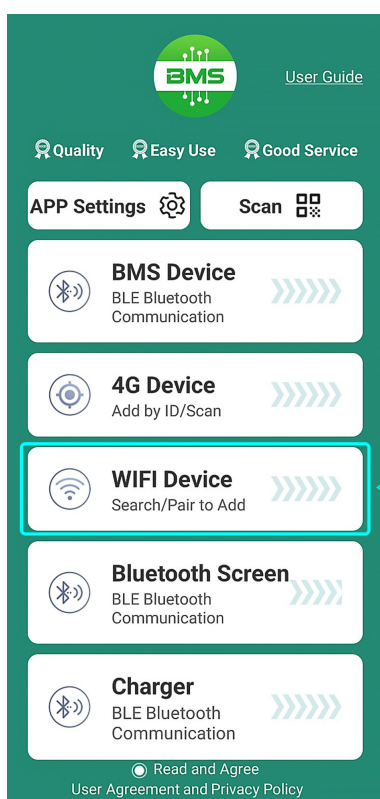

Instrukcja bezpieczeństwa

BMS DALY są komponentami elektronicznymi służącymi do wykonania pakietów ogniw litowych (akumulatorów) i nie mogą być użytkowane bez opisanego w instrukcji procesu. Ich instalacja wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania BMS w urządzeniach wykonanych niezgodnie z niniejszą instrukcją oraz zasadami obowiązującymi w branży elektrotechnicznej.

Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania BMS bez wprowadzenia parametrów podanych w instrukcji lub modyfikację parametrów niezgodnie z niniejszą instrukcją.

W przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego skutkować uszkodzeniem BMS np. zwarcie zewnętrzne, kontakt z wodą lub innymi cieczami, przegrzanie itp. należy zaprzestać eksploatacji urządzenia do momentu sprawdzenia poprawności jego działania. Dalsza eksploatacja urządzenia bez sprawdzenia może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej dla użytkownika. Zalecany jest kontakt z serwisem lub sprzedawcą w celu ustalenia dalszego postępowania

	Ostrzeżenie! Instrukcje dotyczące instalacji i eksploatacji urządzenia stanowią podstawę jego bezpiecznego użytkowania. Z tego powodu, po zapoznaniu się z treścią instrukcji należy ją zachować do użycia w przyszłości.
	Przestroga, Ostrzeżenie, nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie BMS i/lub współpracujących z nim ogniw i urządzeń
	Ostrzeżenie! Tylko osoby posiadające niezbędne kwalifikacje mogą serwisować to urządzenie.
	W żadnym wypadku nie należy doprowadzać do zwarcia pomiędzy wyjściami prądowymi (B-;P-;wyjścia do poszczególnych ogniw)
	Zagrożenie Bezpieczeństwa. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenie pożarem.
	BMS nie jest przeznaczony do instalacji w miejscach, gdzie występują łatwopalne opary lub zagrożenie wybuchem
	W przypadku niepoprawnych połączeń lub rozłączania połączeń pod obciążeniem istnieje niebezpieczeństwo powstania łuku elektrycznego
	BMS nie powinien być instalowany w sposób umożliwiający dostęp dzieci lub zwierząt domowych.
	Niedopuszczalne jest instalowanie i użytkowanie BMS w miejscu, w którym jest narażony na zalanie wodą lub innym płynem.
	Informacja. (Nie wyrzucać do śmietnika)

Producent: **DALY Electric**
14 Gongye South Road, Science Park Songshanhu,
Dongguan, Guangdong 523000
dalybms@dalyelec.com

Importer i dystrybutor: **Onvolt Urbański sp.k.**
Ul. Pływacka 136, 94-127 Łódź
www.onvolt.pl
sklep@onvolt.pl

PRAWA AUTORSKIE

Niniejszy dokument objęty jest ochroną praw autorskich. Właścicielem majątkowych praw autorskich jest OnVolt Sp.K. z siedzibą w Łodzi. Nie zezwala się na jakiegokolwiek powielanie, zmiany, tłumaczenia czy wykorzystanie niniejszego dokumentu w całości lub w części poza dozwolonym użyciem osobistym oraz użytkowaniem przewidzianym prawem. W szczególności zabronione jest umieszczanie całości czy części tekstu lub materiałów graficznych w innych dokumentach czy grafikach.

Copyright 2026 OnVolt Sp. k.